SLIK®

ベビー

仕様

縮長	360mm
全高	970mm
EVスライド	215mm
質量	600g

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

⃠禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

N245

バッグ付

各部名称

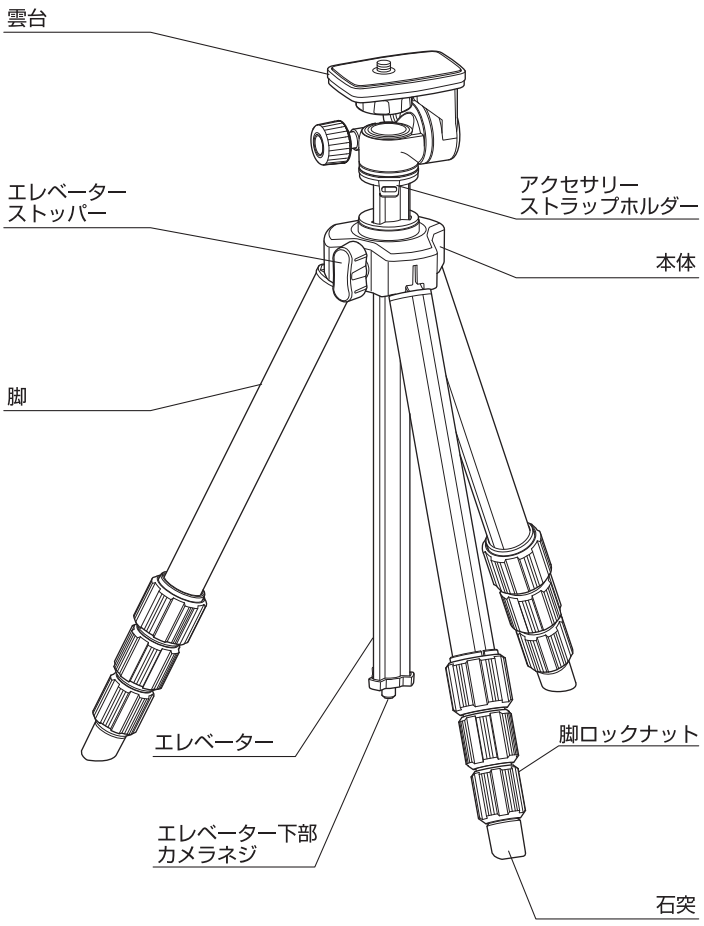

雲台

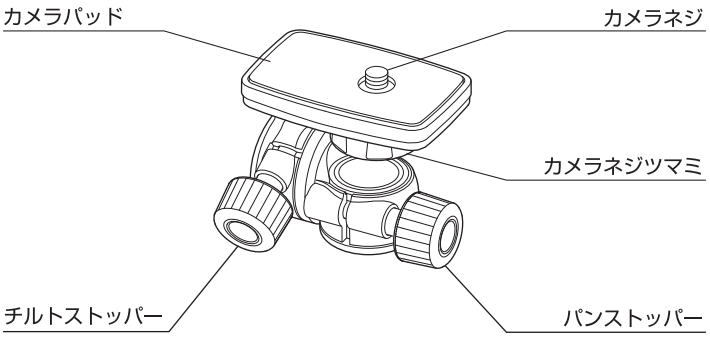

搭載する機材

⃠禁止

この製品は、2kgまでの機材を載せるように作られています。
これ以上の機材は、載せないでください。
また、2kg以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものも
あります。
そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

持ち運びのとき

⃠禁止

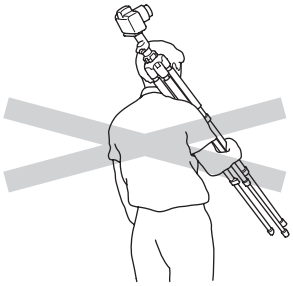

三脚にカメラを取り付けたまま移動すると、思わぬ事故をおこすことがあります。
カメラは三脚から外して運搬してください。

機材の取り付けとセットアップ

⚠注意

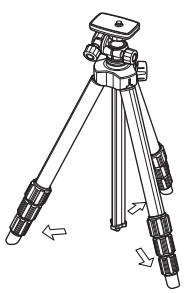

カメラを取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実に行い、
3本の脚は決められた位置まで確実に開いて落下や転倒を防いでください。

カメラの取り付け方

⚠注意

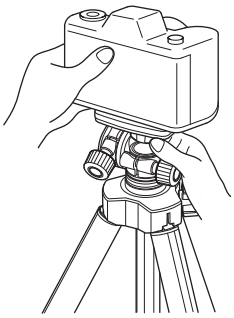

カメラを片手で支えながらカメラネジツマミをしっかりと締め込みます。
機材の取り付けが完了するまで、機材はしっかりと保持してください。

雲台の使い方

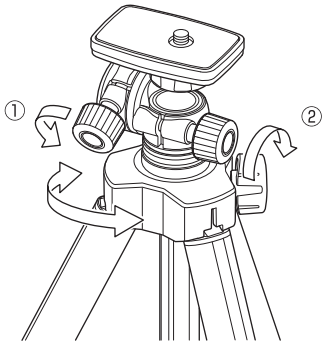

①チルトストッパーをゆるめるとティルト（前後回動）します。
②パンストッパーをゆるめるとパン（水平回転）します。

エレベータの使い方

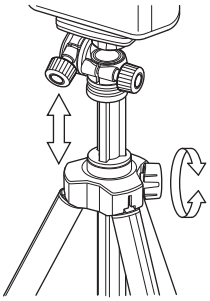

雲台に手をそえてエレベーターストッパーをゆるめます。
雲台を上下させて位置が決まったら、手を離す前にしっかりとエレベーターストッパーを締め付けてください。

脚の伸縮

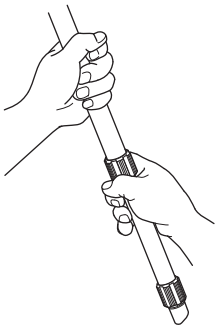

脚ロックナットをゆるめると、脚は伸縮します。位置がきまったら、しっかりと脚ロックナットを締めつけてください。

⃠禁止

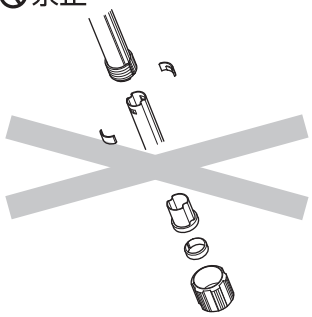

ナットを外して分解することは事故の原因になるので、なるべくしないでください。外したときは図のように正しく組みこんでください。

雲台の取り外し

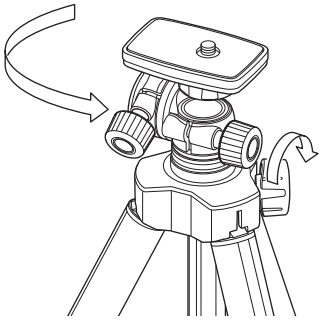

始めに、本体部のエレベータをエレベーターストッパーでしっかりと固定します。
次に、雲台のパンストッパーをしっかり締め込みます。
雲台を力強く反時計方向にまわします。
これで雲台がゆるみます。

雲台の取り付け

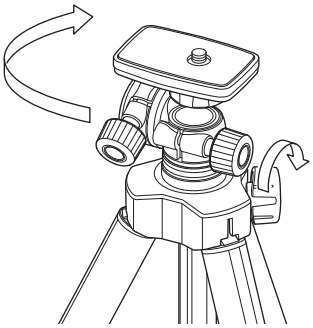

雲台(アクセサリー)と三脚のネジを合わせます。
雲台を時計まわりに止まるまでまわします。
パンストッパーをきつく締めて、雲台をさらに時計方向にねじこみます。

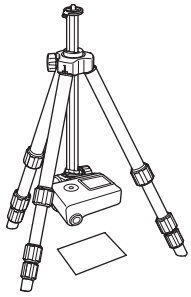

雲台をエレベーター下部カメラネジに取り付けカメラをセットすれば複写・接写が行えます。

お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

＊改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

製品の修理に関してはお買い求めの販売店または販売元のケンコー・トキナーへご依頼ください。
本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ　http://www.slik.co.jp/

スリック株式会社
本社/〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19 Tel. 03-5982-1060

©2011 SLIK CORPORATION